

Installatiehandleiding

Indra

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Indra radiator




Beschrijving

Product eigenschappen

- Variant: *Hydraulisch*
- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

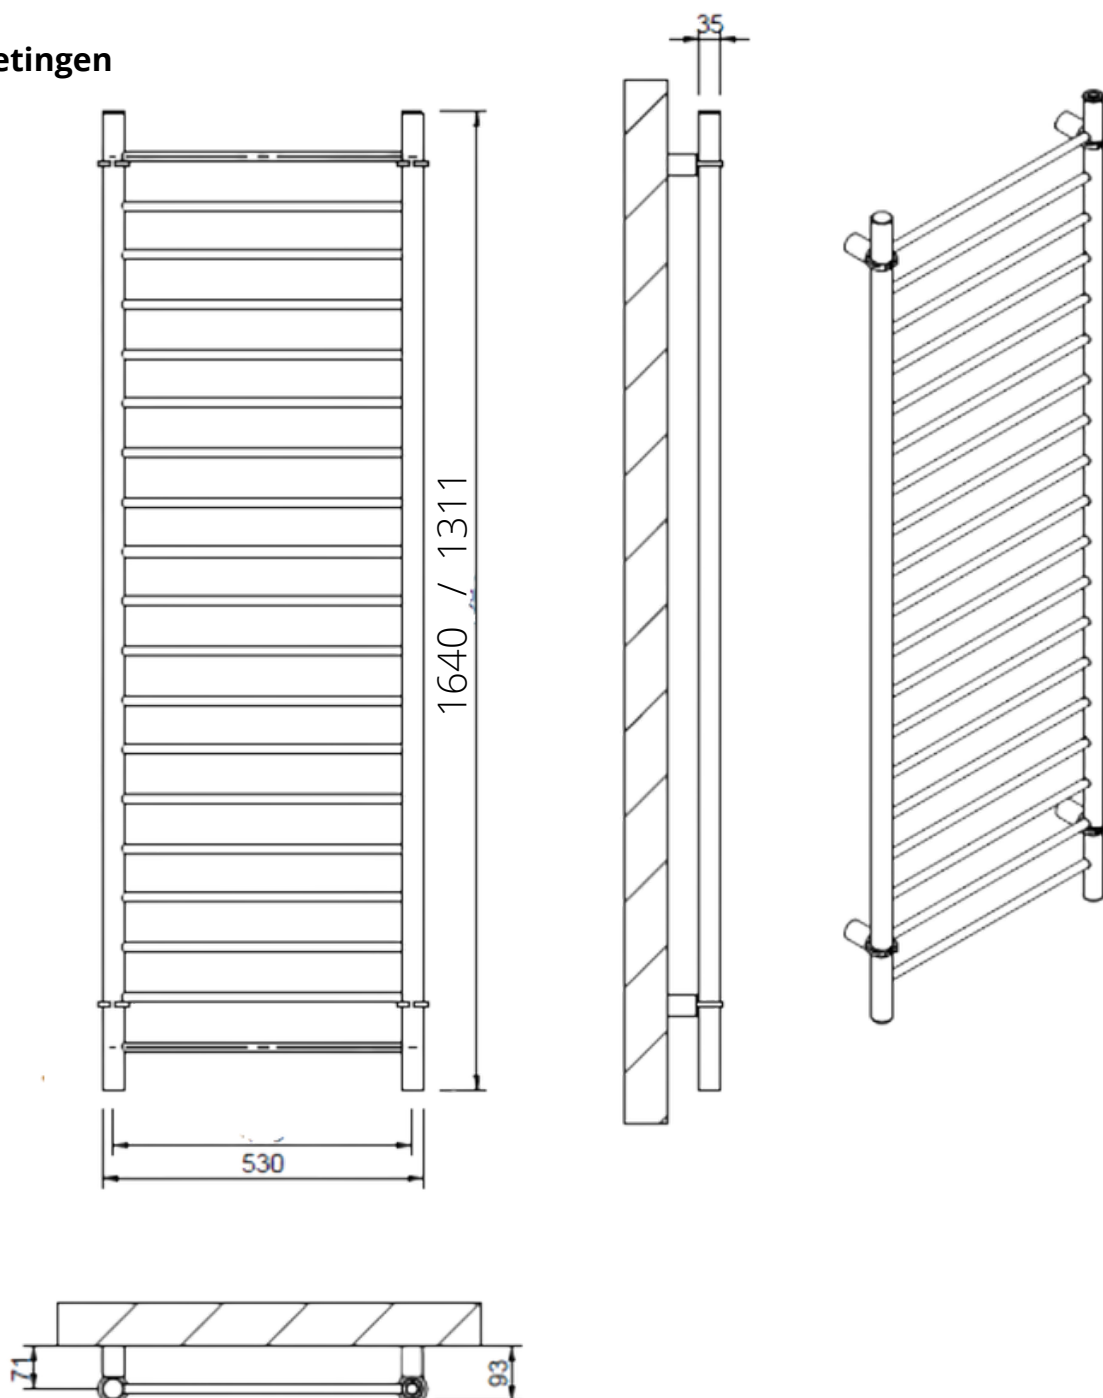

Vorbereiding

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Gebruik een boormachine en maak 3 gaten in de muur met een Ø10 mm boor
- Plaats vervolgens de pluggen in de gaten
- Bevestig de bevestiging (a) aan de muur met de juiste schroeven, waarbij het gesloten gedeelte naar de muur is gericht



A- Grote bevestiging met de schroef voor de muur

B- Kleine bevestiging voor de radiator


- Schroef bevestiging (A) tegen de muur. Zorg ervoor dat de buitenste schroeven naar beneden gericht zijn



- Schroef de kleine bevestigingen (B) rechtstreeks op de radiator op het schroefdraadgedeelte tot de 6e draaislag



- Plaats de radiator in de daarvoor bestemde muurbevestigingen (A), die eerder zijn geïnstalleerd, tot aan het aanslagpunt

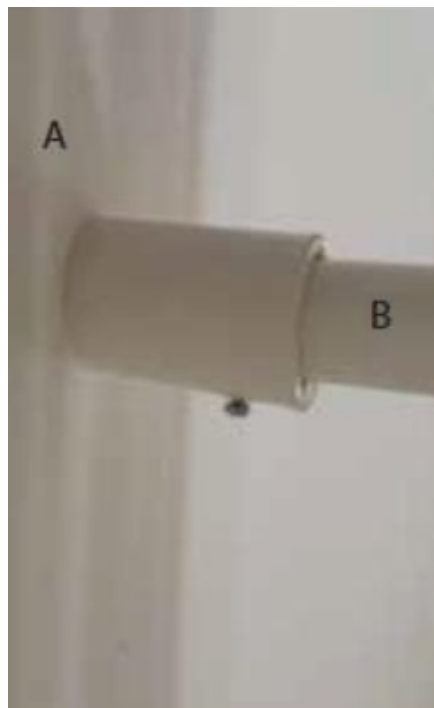

- Gebruik een schroevendraaier op de schroeven van bevestiging (A) om de verwarmingskolom vast te zetten




Beschrijving

Product eigenschappen

- Variant: *Elektrisch*
- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

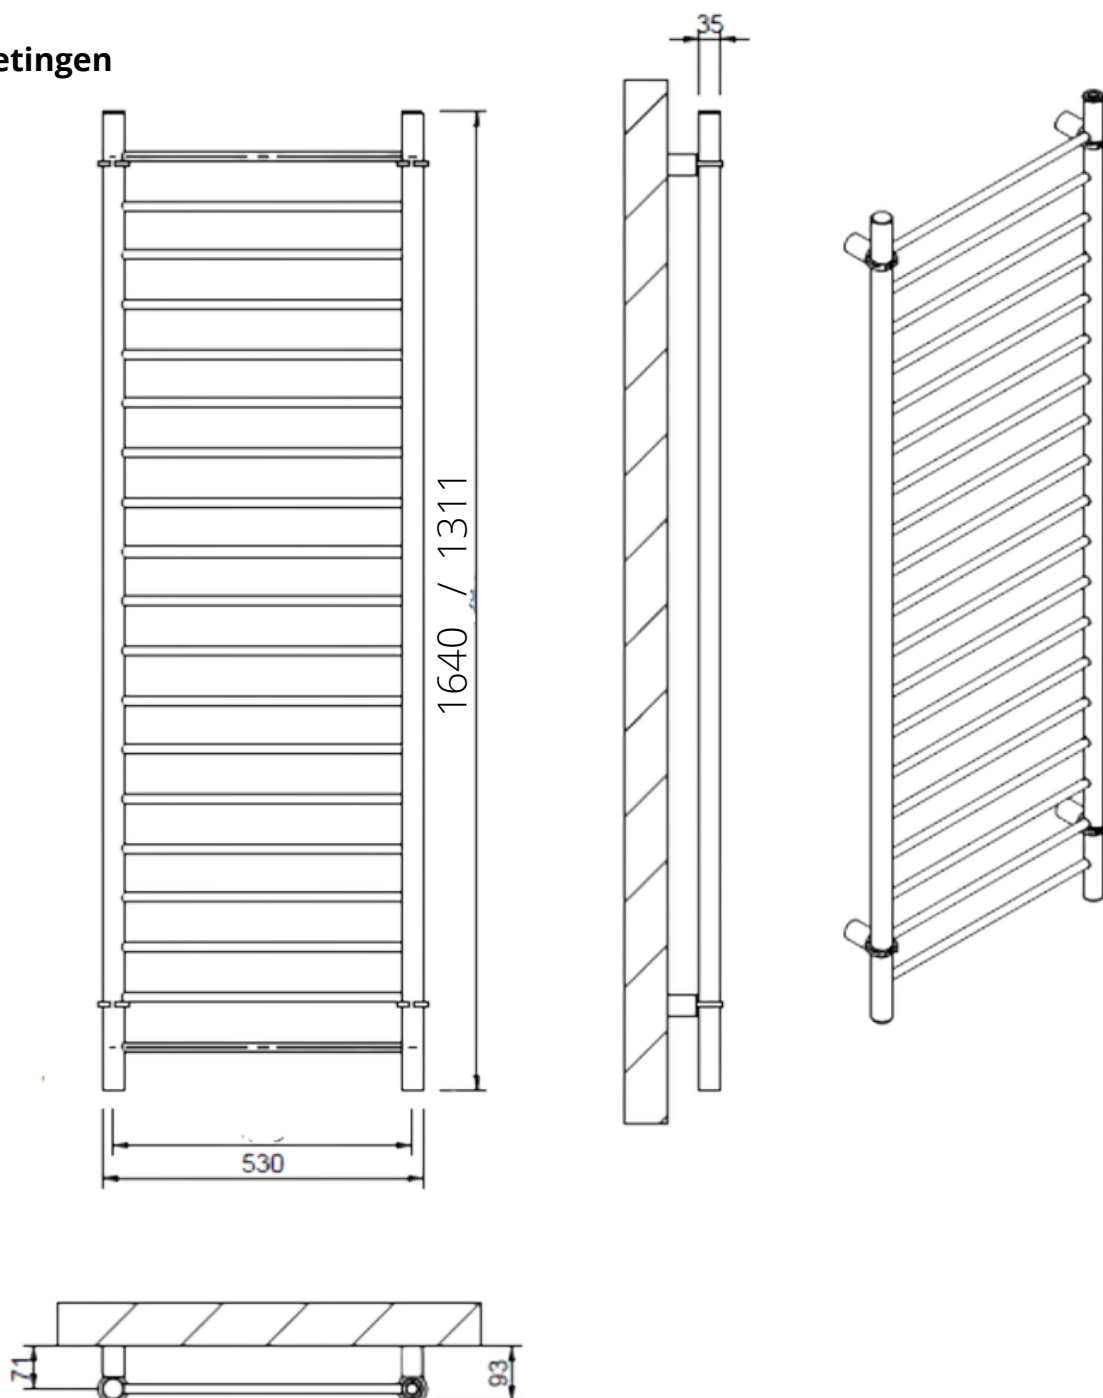

Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Gebruik een boormachine boor je 4 gaten in de muur met een Ø10 mm boor
- Plaats vervolgens de pluggen in de gaten
- Plaats de basiselementen op de gaten en bevestig ze met de schroeven. De basiselementen moeten zo worden gemonteerd dat de gleuf naar boven wijst voor de bovenste elementen en naar beneden voor het onderste element.
- Plaats de radiator volgens het schema op de volgende pagina
- Haak de radiator aan de basiselementen op de muur en zet deze vast met de schroeven
- Steek de stekker aan op het stopcontact

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de radiator laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons