

Installatiehandleiding

Iride

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Iride radiator




Beschrijving (hydraulisch)

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

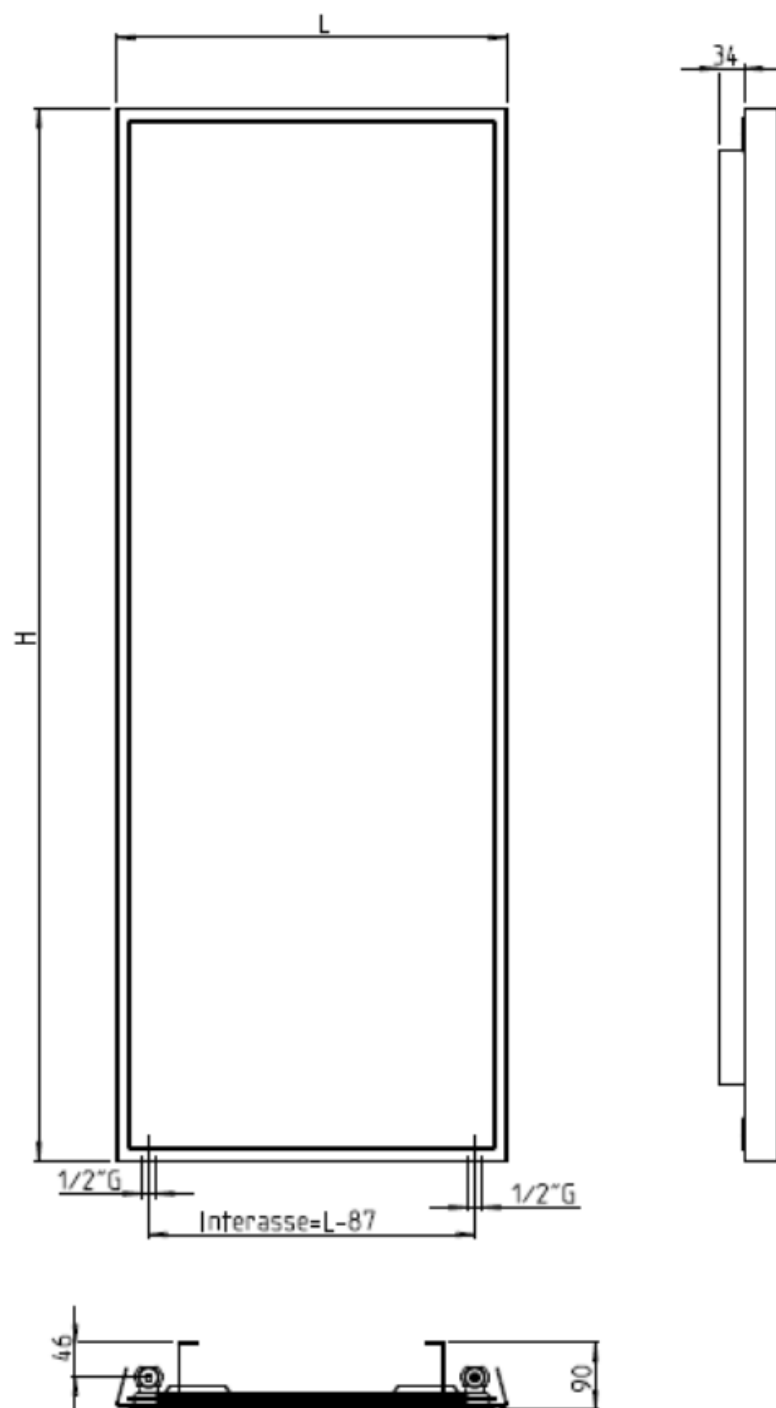

Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

Vorbereitung


- Zet de CV-installatie uit en laat het systeem afkoelen
- Tap eventueel het water af uit het circuit waarin je werkt
- Controleer of de muur geschikt is voor het gewicht van de radiator

Ophangpunten bepalen

- Meet en teken de positie af op de muur
- Gebruik een waterpas om te zorgen dat de handdoekwarmer recht hangt
- Markeer vervolgens de boorgaten voor de bevestiging

Profielen monteren

- Boor gaten en plaats pluggen
- Schroef de profielen vast op de muur (zie afb. A)
- Hang de handdoekwarmer (tijdelijk) op om te kijken of alles klopt en klik deze daarna goed vast (zie afb. B)

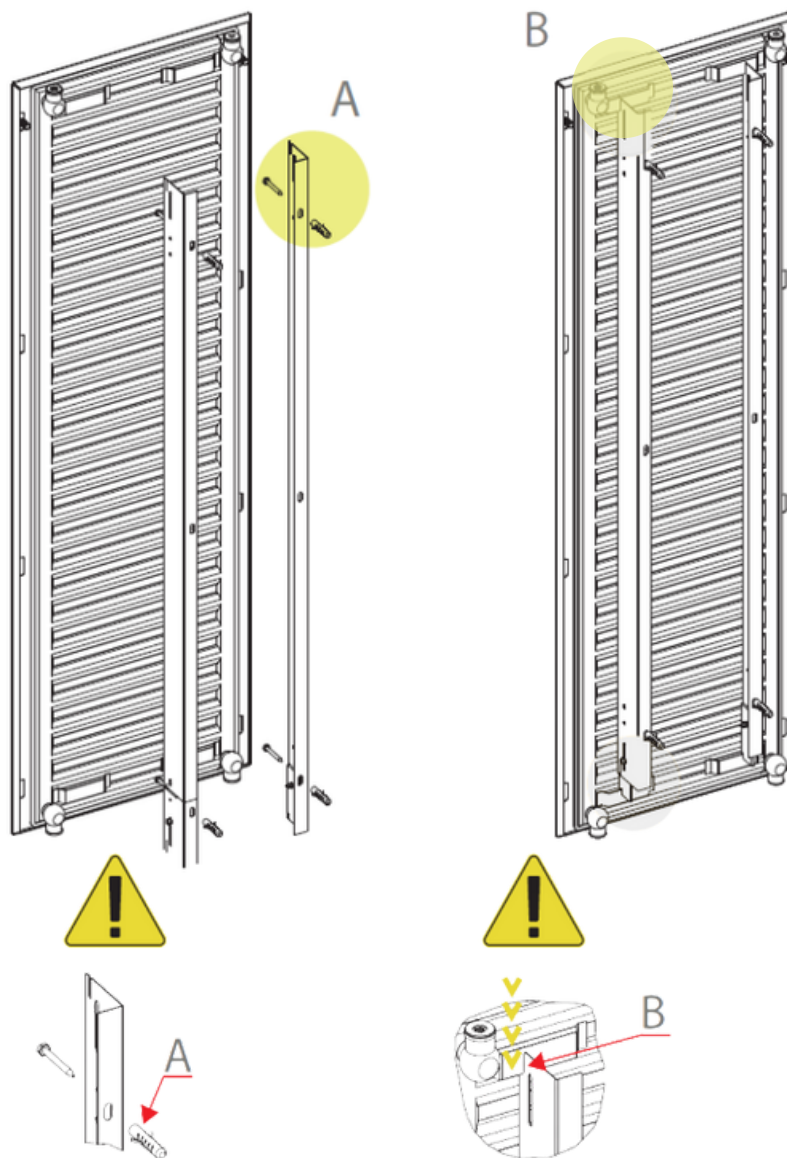

Aansluiting voorbereiden

- Wikkel PTFE-tape om de schroefdraad van de radiatorkranen en ontluchter
- Draai de kranen en ontluchter in de radiator (handvast en een kwartslag met een sleutel)
- Sluit de radiator aan op de aanvoer en retour van het CV-systeem

Vullen en ontluchten

- Open de radiatorkranen en vul het systeem met water
- Onlucht de radiator via het ventiel bovenaan met een ontluchtinssleutel
- Controleer op lekkages

Testen


- Zet de CV-installatie weer aan
- Controleer of de radiator goed warm wordt
- Controleer nogmaals op lekkages

Beschrijving (elektrisch)

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen


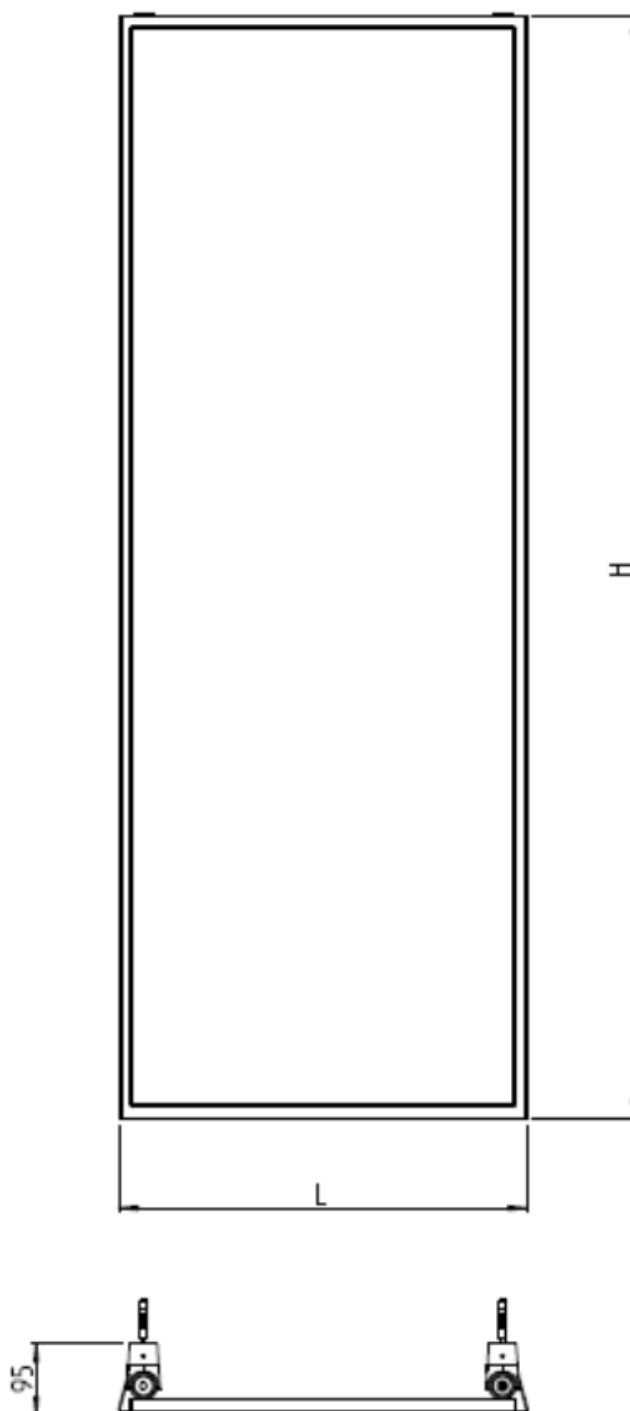


Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Meet de hart-op hart afstand van de wandbevestiging en monteer de twee goed waterpas uitgelijde draagbalken.
Let op: gebruik pluggen die geschikt zijn voor het type muur (zie Afb. A)
- Hang de radiator aan de balken en controleer of deze goed is vastgeklikt (zie Afb. B)
- Zet de veiligheidskoppeling vast (meestal alleen aanwezig bij elektrische versies) en draai de schroef stevig aan (zie Afb. C)
- Sluit de radiator aan op de ventielen en vul hem bij via het ontluchtingsventiel
- Controleer of er geen waterlekkages zijn
- Monteer de afdekking op de radiator pas nadat de volledige installatieprocedure is afgerond

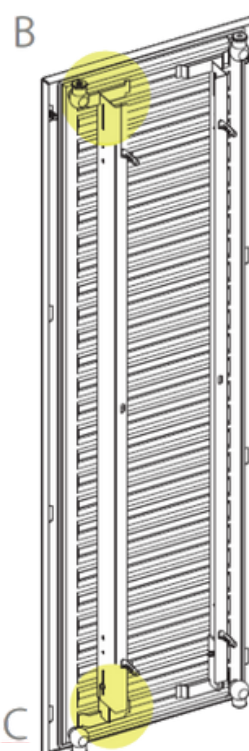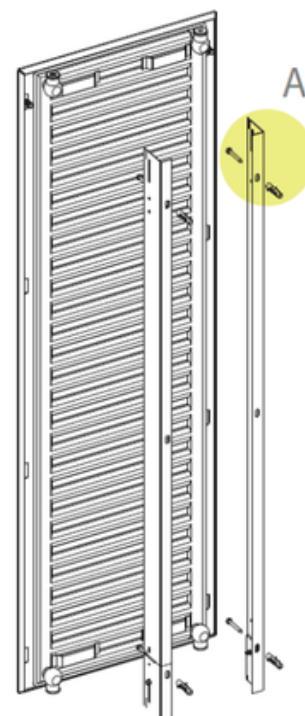

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons