

Installatiehandleiding

Karna

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Karna radiator




Beschrijving

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

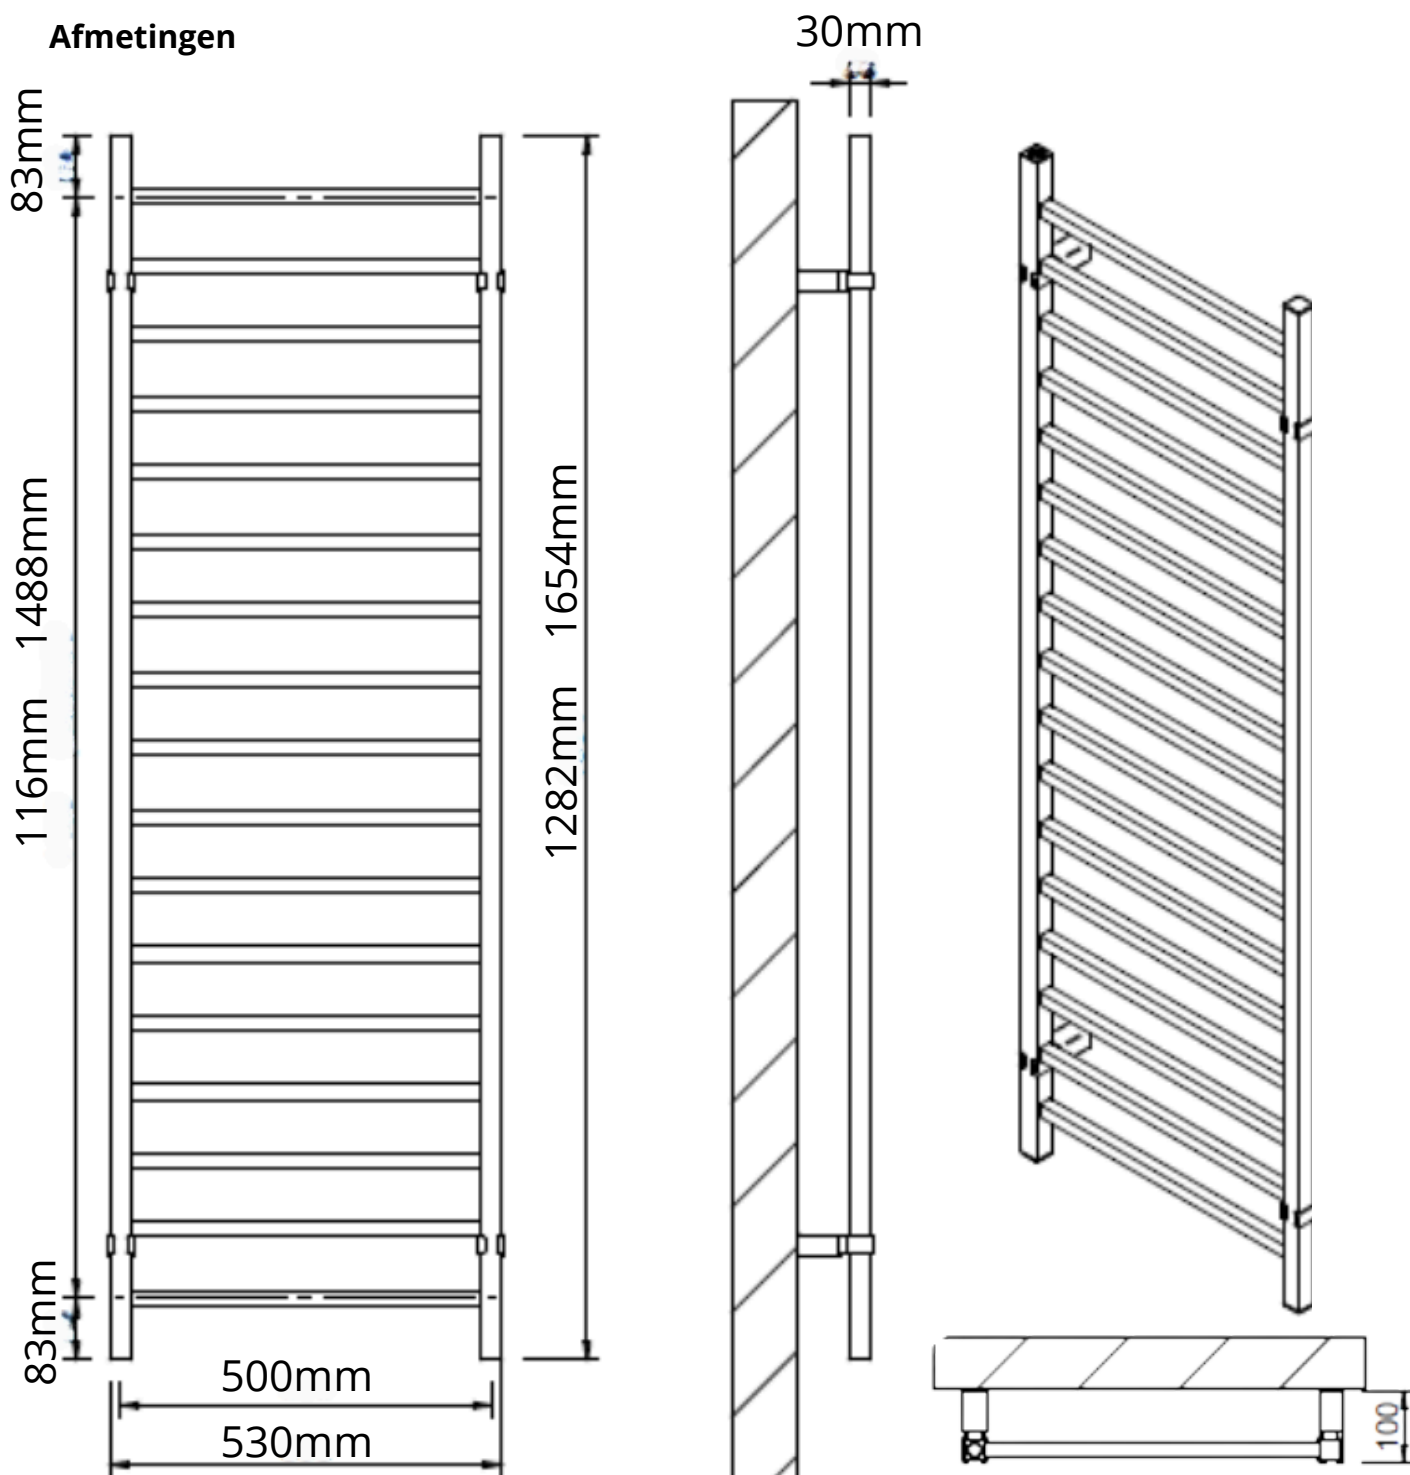

Vorbereiding





- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Gebruik een boormachine en maak 4 gaten in de muur met een Ø10 mm boor
- Plaats vervolgens de pluggen in de gaten
- Plaats de basiselementen over de gaten en bevestig ze met de schroeven. De basiselementen moeten worden geïnstalleerd met de opening naar boven voor de bovenste elementen en met de opening naar beneden voor het onderste element
- Plaats de radiator volgens het diagram op de volgende pagina
- Haak de radiator aan de basiselementen op de muur en zet deze vast met de schroeven
- Monteer de afdekdoppen en het ontluichtingsventiel met houder
- Ontlucht het ventiel en sluit het daarna weer

Tips

- Elektrisch model? Dan heb je geen CV-aansluiting nodig, maar wel een stroompunt. Laat dat deel bij voorkeur doen door een elektricien.
- Monteer de radiator minstens 10-15cm boven de vloer voor een goede luchtcirculatie

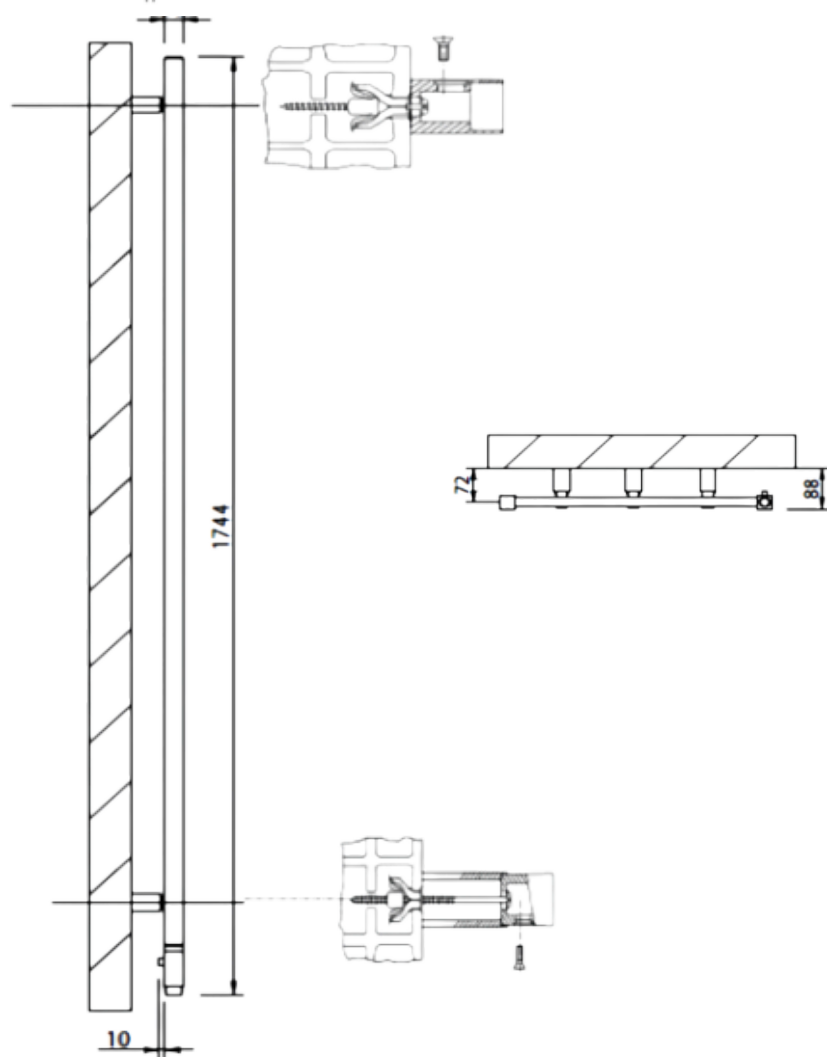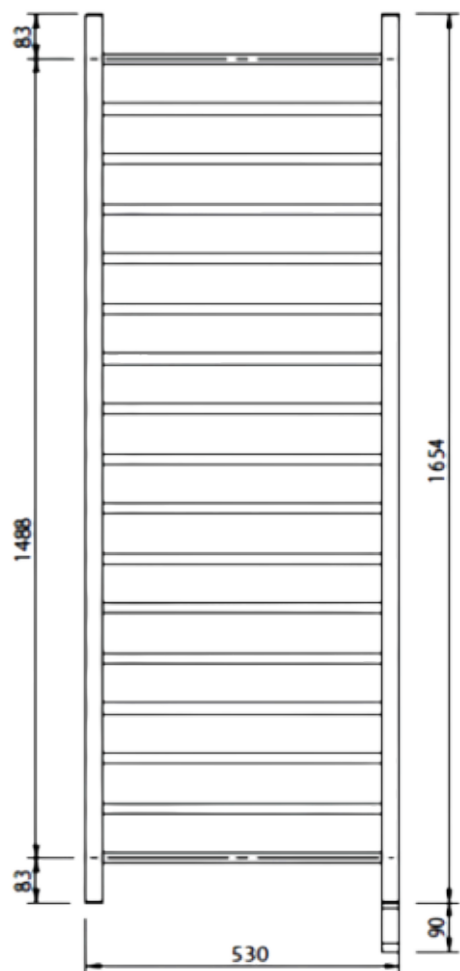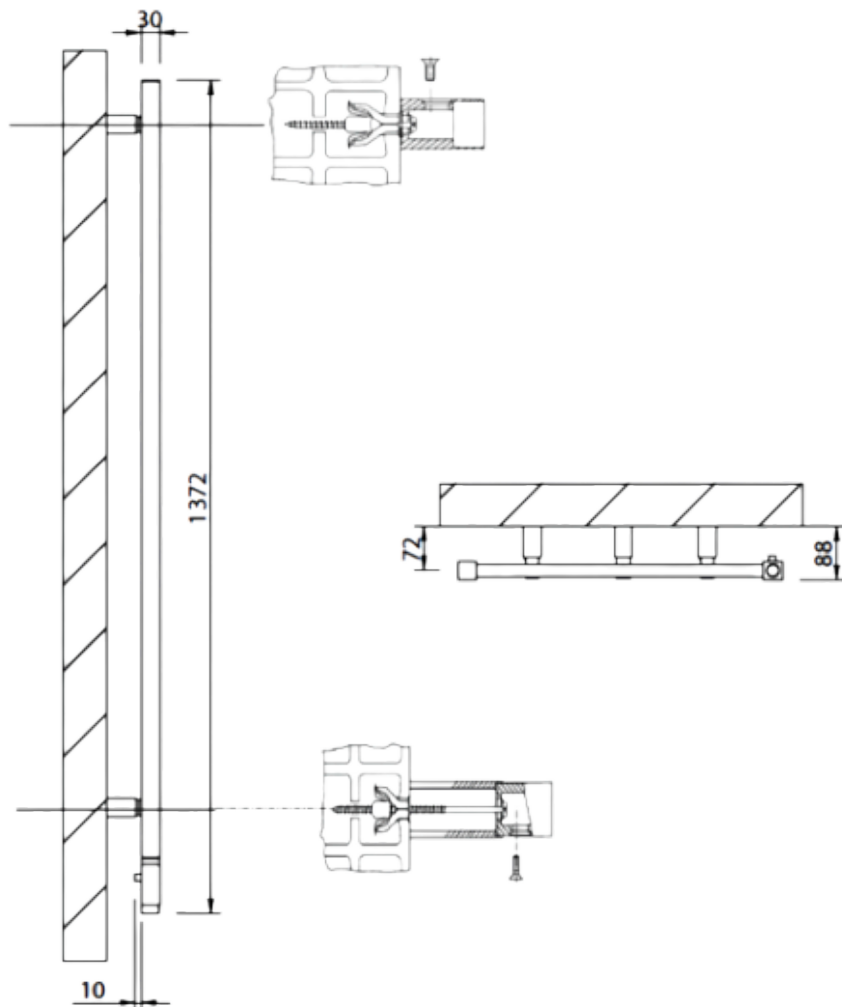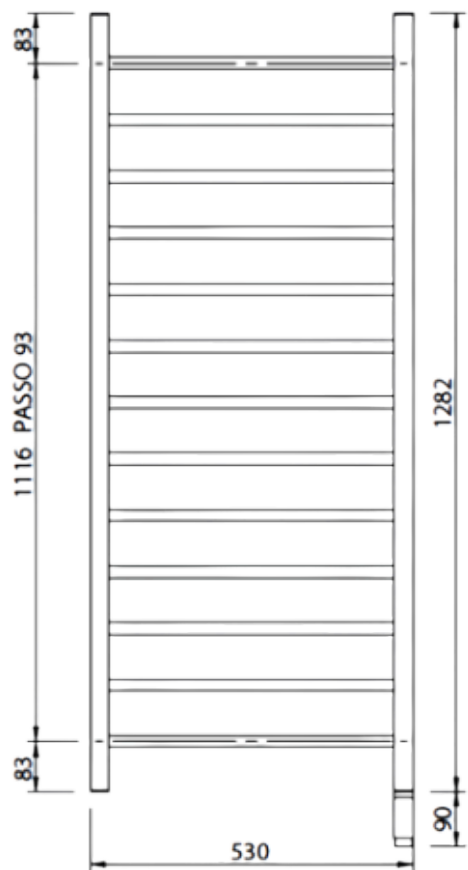

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons