

Installatiehandleiding

Flute Bar

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de elektrische handdoekwarmer Flute Bar




Beschrijving

Product eigenschappen

- Buismaat: Ø 25mm / Ø 32mm
- Kleuren: Chroom, Brushed Nickel, Matt Black, Tuscany Brushed Brass PVD, Brushed Copper PVD, Brushed Gun Metal PVD, Brushed Champagne PVD
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

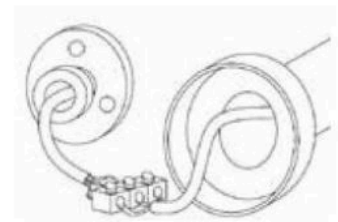


Vorbereiding

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Neem de handdoekwarmer en de bijbehorende onderdelen uit de verpakking
- Gebruik de beugel om de positie op de muur te bepalen en af te tekenen
- Boor gaten in de muur op de gemarkeerde plaatsen
- Bevestig de wandbevestiging door de draad door het gat in de muur van de bevestiging te trekken
- Sluit de draden aan op de daarvoor bestemde aansluitingen
- Plaats de handdoekwarmer op de wandbevestiging en bevestig deze met de in de verpakking meegeleverde inbusschroeven
- Zet pas de stroom aan nadat je deze stappen hebt afgerond en controleer of de handdoekwarmer correct werkt

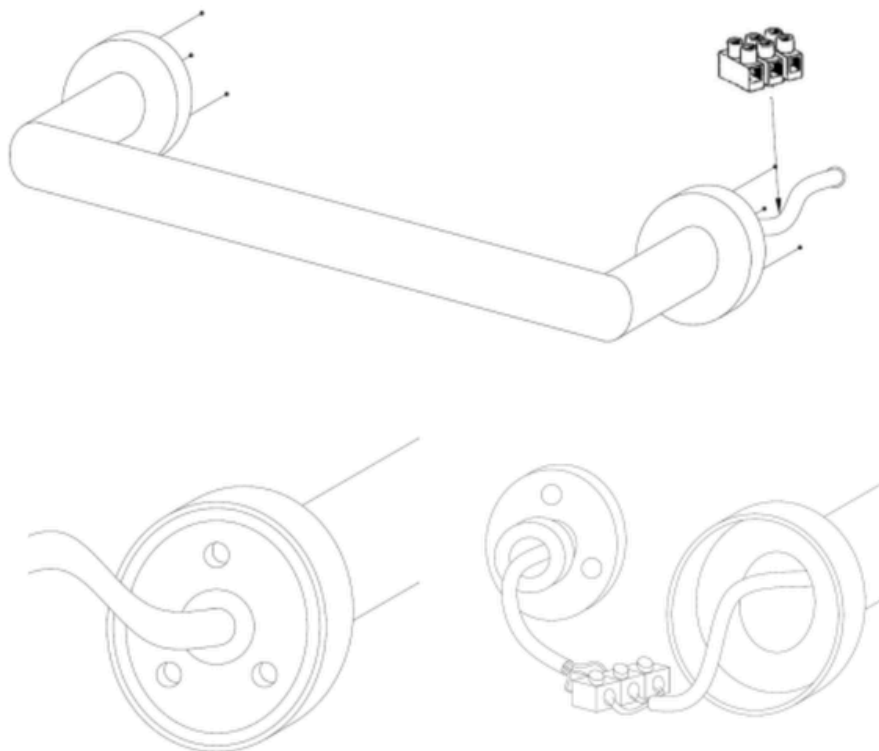

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons