

# Installatiehandleiding

## Flute Rod

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de elektrische handdoekwarmer Flute Rod




# Beschrijving


## Product eigenschappen

- Buismaat: Ø 25mm/32mm
- Maximum draaggewicht: 5kg
- Kleuren: Chroom, Brushed Nickel, Matt Black, Tuscany Brushed Brass PVD, Brushed Copper PVD, Brushed Gun Metal PVD, Brushed Champagne PVD
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

## Afmetingen

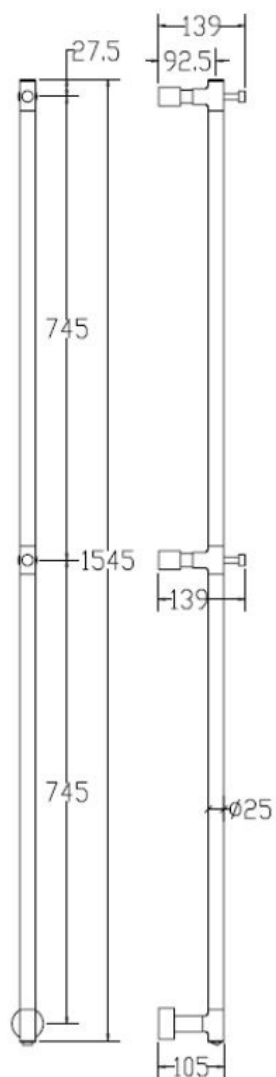

Flute Rod 25mm

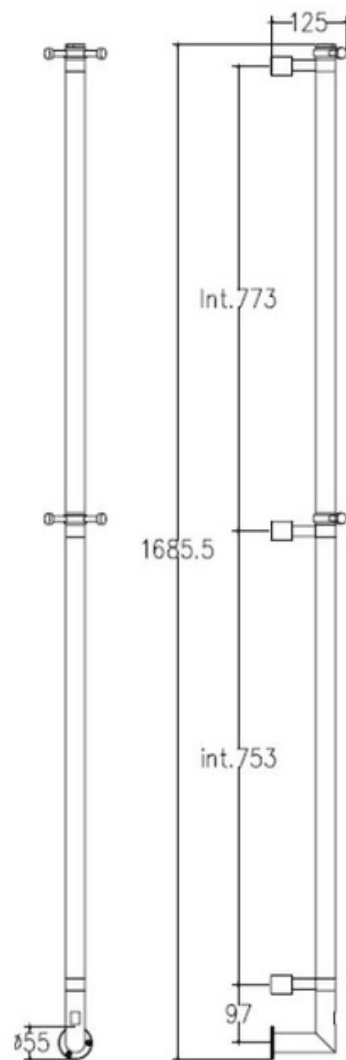

Flute Rod 32mm

# Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

# Installatie

- Bereid de gaten voor in de muur op basis van de technische tekening
- Boor de gaten in de muur en plaats de benodigde pluggen, passend bij de muurstructuur
- Monteer de handdoekwarmer en plaats deze bij de tegenoverliggende elektrische aansluiting
- Lijm de neopreen mantel aan de achterzijde van de flens
- Maak insnedes ter hoogte van de gaten, bevestig dan de elektra en zet deze stevig vast
- Bevestig de handdoekwarmer en draai de stelschroeven vast
- Zet pas de stroom aan nadat je deze stappen hebt afgerond en controleer of de handdoekwarmer correct werkt

# Onderhoud

## Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

## Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons