


Gebruiksaanwijzing

Prevista Dry-urinoirelement

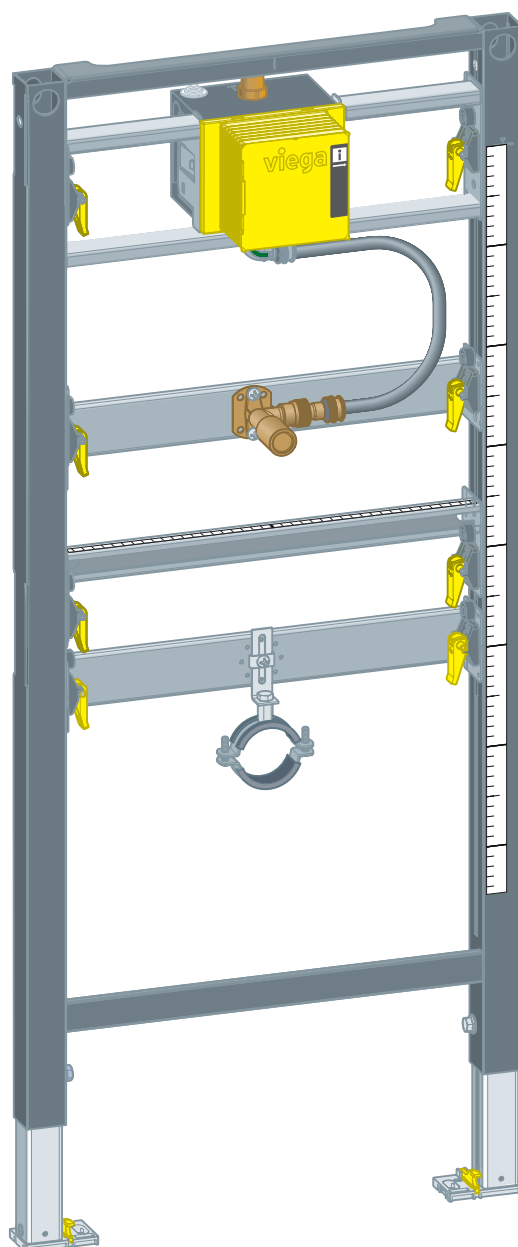

voor urinoirbedieningsplaten voor Prevista (handmatige en contactloze spoelbediening), urinoir-keramieken met sproeikop

Model
8560.32

Bouwjaar (van)
03/2019

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
	1.1 Doelgroepen	3
	1.2 Markering van aanwijzingen	3
	1.3 Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
	2.1 Normen en regelgevingen	5
	2.2 Beoogd gebruik	5
	2.2.1 Toepassingen	5
	2.3 Productbeschrijving	5
	2.3.1 Overzicht	5
	2.3.2 Compatibele componenten	6
	2.3.3 Technische gegevens	6
	2.4 Toebehoren	7
3	Gebruik	8
	3.1 Montage-informatie	8
	3.1.1 Montagevoorwaarden	8
	3.1.2 Inbouwmaten	9
	3.2 Montage	9
	3.2.1 Element monteren	9
	3.2.2 Wateraansluiting monteren	15
	3.2.3 Element inrichten en beplaten	16
	3.3 Afvalverwijdering	17

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Droogbouwers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Normen en regelgevingen

De volgende normen en regelgevingen zijn van toepassing op Duitsland resp. Europa. Nationale regeling is te vinden op de relevante website van het land onder *viega.nl/normen*.

Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen / montagevoorwaarden

Geldigheidsgebied / Aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Geschikte gemetselde wanden	EN 1996-1-1
Geschikte betonwanden	DIN 1045
Geschikte staanderconstructies	DIN 18183

2.2 Beoogd gebruik


2.2.1 Toepassingen

Het Prevista Dry-urinoirelement is geschikt voor montage aan gemetselde wandconstructies en staanderconstructies volgens de regelgeving in paragraaf [↪](#) “Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen / montagevoorwaarden” op pagina 5 en kan in een Prevista Dry Plus-voorwandconstructie worden gebruikt.

2.3 Productbeschrijving

2.3.1 Overzicht

Het urinoirelement is als volgt uitgerust:

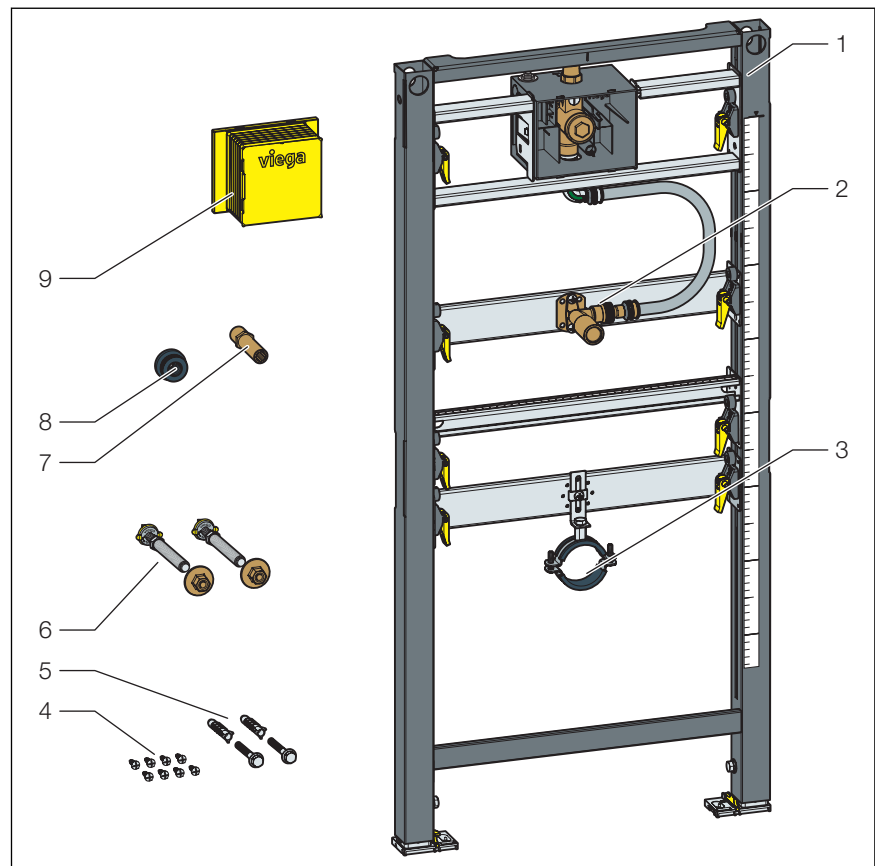

Afb. 1: Componenten

- 1 Urinoirelement
- 2 Toevoerarmatuur
- 3 Houder voor afvoerbocht
- 4 Schroeven voor de bevestiging in de staanderconstructie
- 5 Schroeven en pluggen voor de bevestiging in de vloer
- 6 Bevestiging voor sanitair object
- 7 Spie-eind
- 8 Afdichting
- 9 Bouwbeveiliging

2.3.2 Compatibele componenten

Het urinoirelement is compatibel met alle gebruikelijke urinoirkeramieken ook met sproeikop.


2.3.3 Technische gegevens

Afvoerbocht	DN 50
Armaturaansluiting	Rp ½
Bouwhoogte	1120 mm–1300 mm
Gatdiameter voor bevestiging aan houtconstructies	11 mm


2.4 Toebehoren

Viega adviseert voor de montage aan de gemetselde wand een Pre-
vista Dry-bevestigingsset.


Prevista Dry-bevestigingsset, model 8570.36.

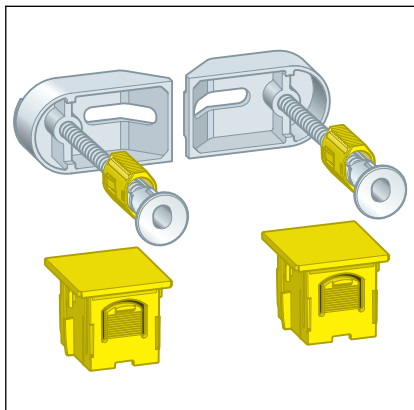

Prevista Dry-bevestigingsset, model 8573.

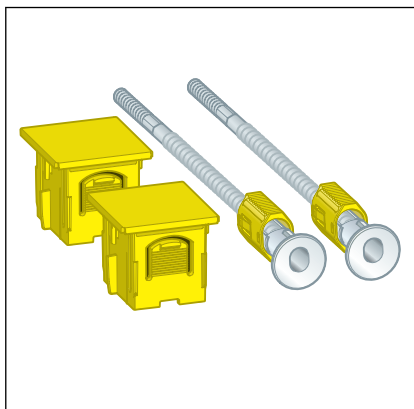

Prevista Dry Plus-bevestigingsset, model 8570.49.

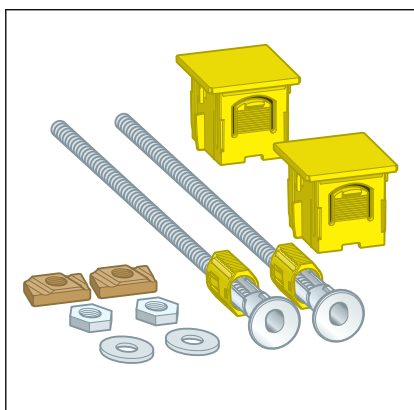

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Geschikte wanden

- Gemetselde wanden
- Betonwanden
- Metalen staanderconstructies
- Viega Prevista Dry Plus-voorwandconstructies


De wandconstructies moeten overeenkomen met de regelgeving in paragraaf ↗ *“Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen / montagevoorwaarden” op pagina 5.*

Het urinoirelement mag alleen aan vlakke wandoppervlakken worden gemonteerd.

Bouwhoogte

Het urinoirelement is geschikt voor bouwhoogtes van 1120—1300 mm.

3.1.2 Inbouwmaten

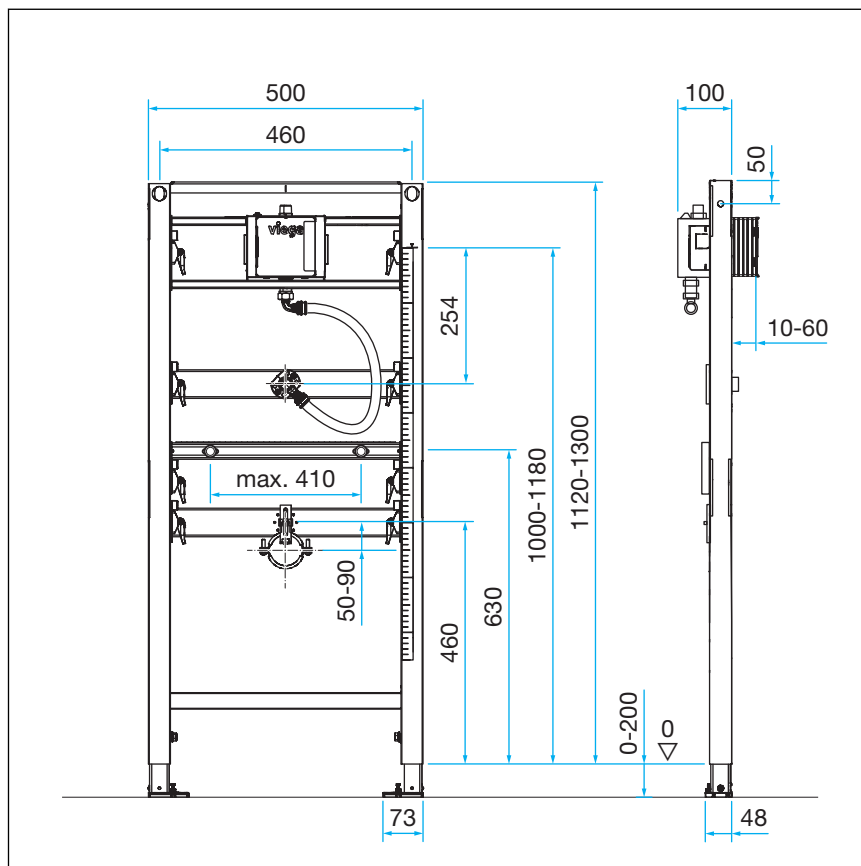

3.2 Montage

3.2.1 Element monteren




Gemetselde en betonwanden

Bij de montage van meerdere urinoirelementen met een afstand > 500 mm dient u een Prevista Dry-tussenconsole (model 8570.48) te gebruiken. Neem bij de montage de gebruiksaanwijzing van de tussenconsole in acht.




Viega adviseert voor de montage een Prevista Dry-bevestigingsset te gebruiken.

Montage aan gemetselde of betonnen muur

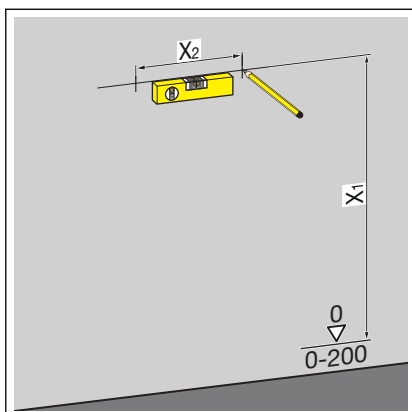

➤ De bevestigingspunten bepalen en markeren.

- X1:
 - bij bouwhoogte 1120 mm: 1100 mm
 - bij bouwhoogte 1300 mm: 1280 mm
- X2: 460 mm

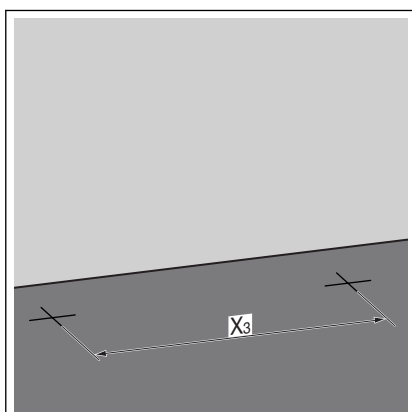


➤ De bevestigingspunten op de vloer bepalen en markeren.

- X3: 375 mm


➤ De gaten boren.

➤ De pluggen erin zetten.


INFO! De Prevista Dry-bevestigingsset volgens de gebruiksaanwijzing van de bevestigingsset monteren.

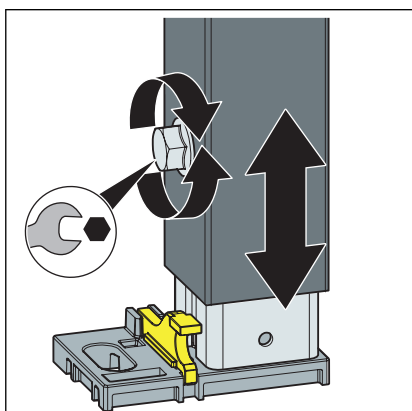

➤ De voeten van het element met een steeksleutel losdraaien.

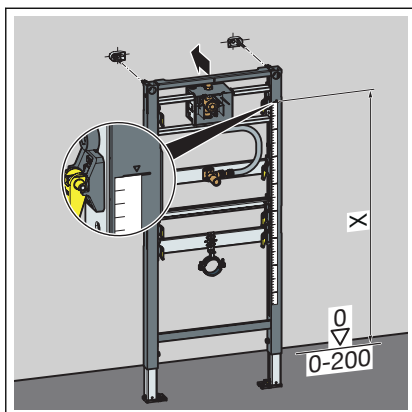

- De bouwhoogte van het element volgens markering van de bovenkant afgewerkte vloer bij de klant instellen.
 - X: 1000 mm
- De voeten van het element met een steeksleutel vastschroeven.

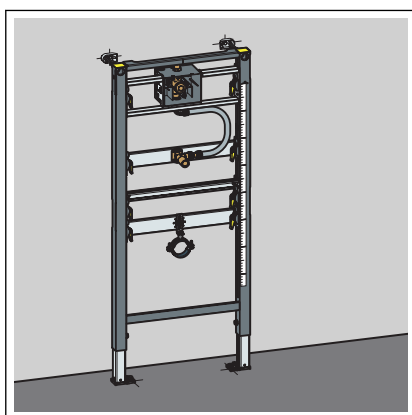


- Het element is aan de wand bevestigd.

Montage in Prevista Dry Plus




De Prevista Dry Plus-voorwandconstructie volgens de gebruiksaanwijzing van het Prevista Dry Plus-systeem monteren.

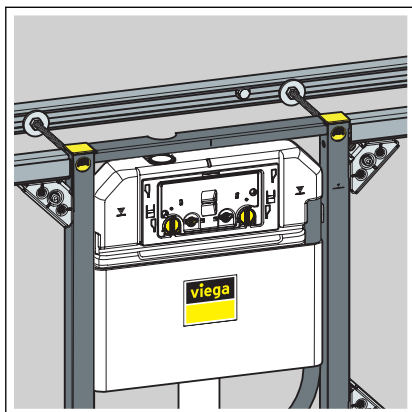


AANWIJZING!


Bij montage zonder doorlopende rail boven het element moet bijkomend de Prevista Dry Plus-bevestigingsset (model 8570.49) worden gebruikt. Zie het voorbeeld met WC-element model 8521.

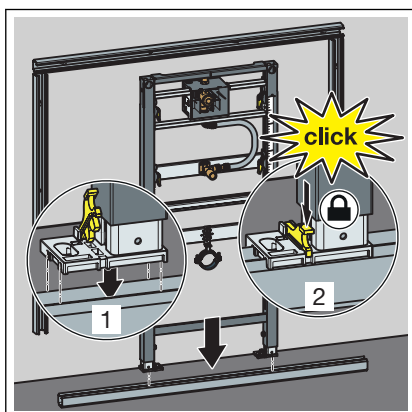


- Het element op de vloerrail positioneren.
- De voeten met de clips op de vloerrail bevestigen.

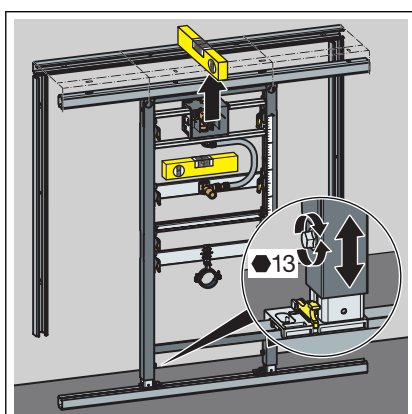

- De hoogte van het element via de voeten instellen.

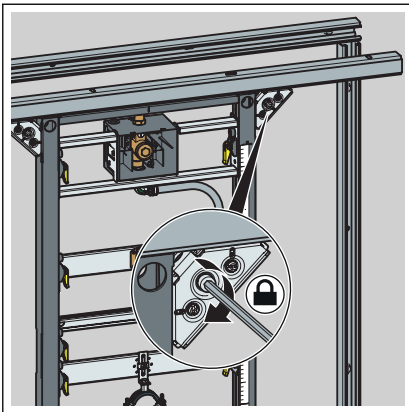


■ Het element met Prevista Dry Plus-railverbinders bevestigen.

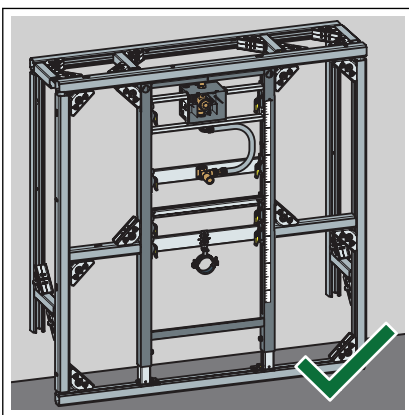


□ Het element is in de Prevista Dry Plus-voorwandconstructie bevestigd.


Montage in metalen staanderconstructie

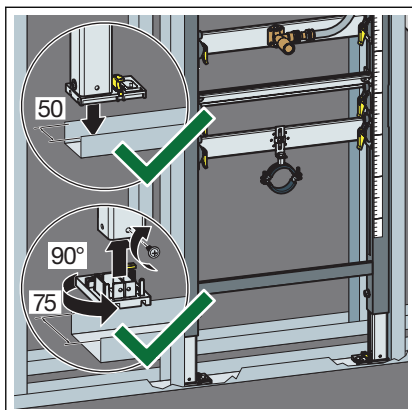

- Het element op de vloerrail positioneren.
- Indien noodzakelijk de voetdiepte van 50 mm (voorgemonteerd) op 75 mm omstellen.
- De voeten eruit trekken en 90° draaien.
- De voeten aan staanderconstructie vastschroeven.

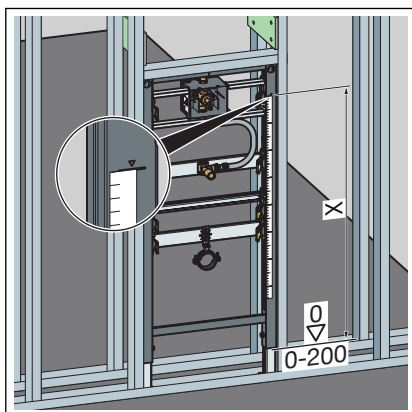


- De bouwhoogte van het element volgens markering van de bovenkant afgewerkte vloer bij de klant instellen.
 - X: 1000 mm

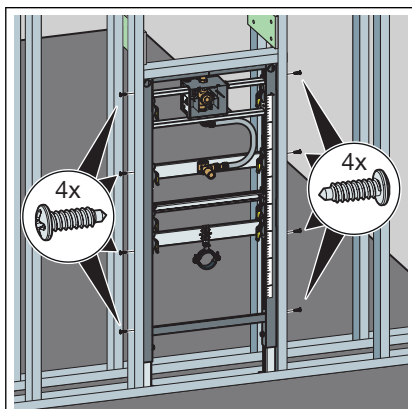


- Het element met meegeleverde schroeven in de staanderconstructie bevestigen.

3.2.2 Wateraansluiting monteren

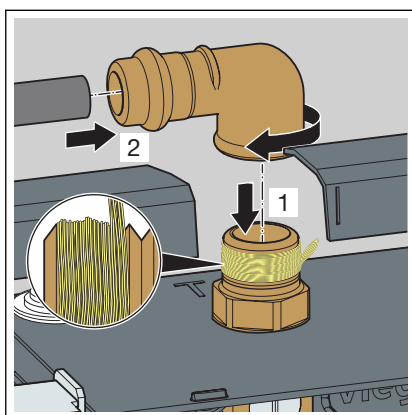


- De aansluitzijde van het urinoir-watertraject afdichten.
- De draadzijde van het verbindingsstuk en de aansluitzijde van het urinoir-watertraject aan elkaar schroeven.
- De watertoevoer in het verbindingsstuk steken.
- De verbinding persen.

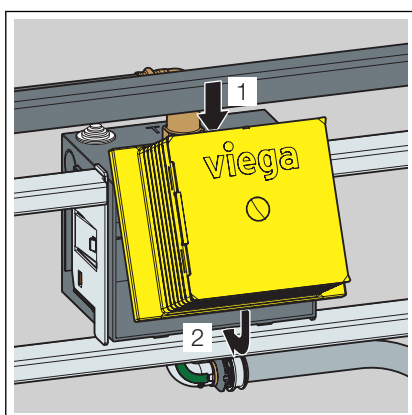


- De revisieschacht monteren.


3.2.3 Element inrichten en beplaten

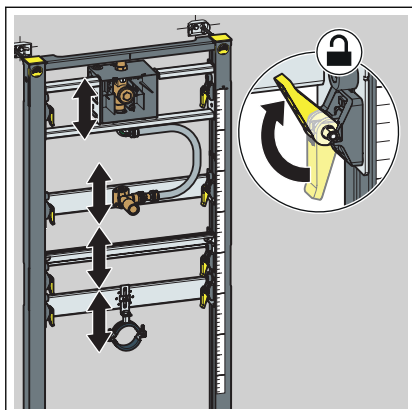


- De strips voor de afvoerbocht, toevoerarmatuur en urinoirbevestiging met de snelspanners op de gewenste hoogste instellen.

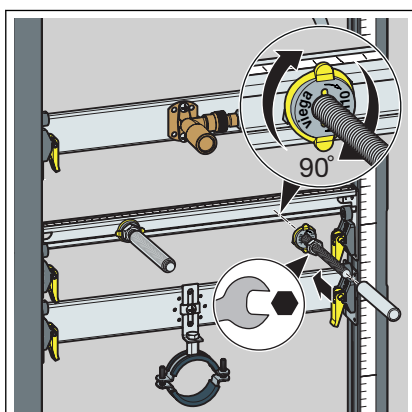


- De draadstangen er met de hand indraaien.
- De moeren van de draadstangen met een steeksleutel vastdraaien.
- De beschermkappen op de draadstangen schuiven.

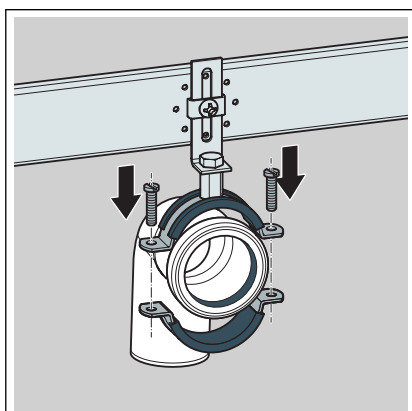


- Een afvoerbocht monteren.

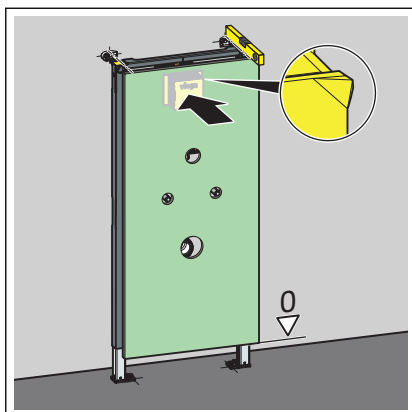

- De gipskarton-bekledingsplaat met lichte druk op de revisieschacht greineren.

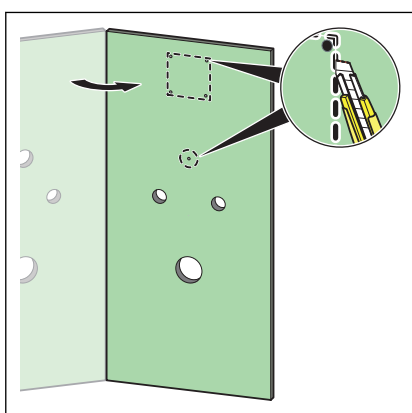

- De uitsparingen voor de afvoerbocht, de revisieschacht en de draadstangen uitsnijden.

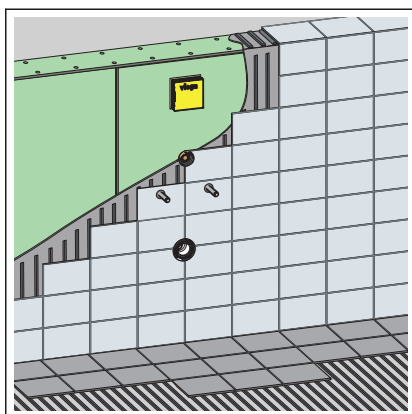

INFO! De maximale wandopbouw bedraagt 60 mm.

- Het element met geschikte gipskarton-bekledingsplaten beplaten.

3.3 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2021-02 • VPN200244

